

NEC



NEC Expresss5800サーバ・ワークステーション
Express5800シリーズ

エクスプレス通報サービス

インストラクションガイド

ONL-3092aN-COMMON-011-99-0302

商標について

EXPRESSBUILDER とESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Professional operating systemおよびMicrosoft® Windows® XP Professional operating system 64-Bit Editionの略称です。

Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 ServerおよびMicrosoft® Windows 2000® Advanced Server、Microsoft® Windows® 2000 Professionalの略称です。

Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0 およびMicrosoft® Windows NT® Workstation network operating system version 3.51/4.0の略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

はじめに

このたびは、NECのExpress5800シリーズサーバ・ワークステーションをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

Expressシリーズ本体の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、ユーティリティを正しくお使いになるようお願い申し上げます。

ソフトウェアご使用の条件

添付のCD-ROM内のソフトウェアを使用するにあたって、添付の「ソフトウェアのご使用条件」をお読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諾ください。

ユーザーサポートについて

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サービスセンターへご連絡ください。また、

<http://nec8.com/>

Express5800『8番街』：製品情報、Q&Aなど最新Express情報満載！

<http://www.fielding.co.jp/>

NECフィールドイング（株）ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

エクスプレス通報サービスについて

本書は、エクスプレス通報サービスを導入するにあたり必要となるセットアップ手順について記述しています。

エクスプレス通報サービスをお使いになる前に、必ずお読みください。

このエクスプレス通報サービスに登録することにより、システムに発生する障害情報（予防保守情報含む）を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に保守を行ったりすることができます。
また、複数のサーバからの通報を1台のマネージャに転送することによりマネージャ経由によるエクスプレス通報をすることができます。

1 セットアップの準備

エクスプレス通報サービスをご使用になるためには、まず、お手持ちのサーバにエクスプレス通報サービスをセットアップしていただく必要があります。

セットアップとは、統合セットアップにあるエクスプレス通報サービスのプログラムを、実行できる形式にして固定ディスクにコピーすることです。

セットアップの方法は、「2 セットアップの方法」で詳しく説明しています。

1.1 エクスプレス通報サービスのセットアップ環境

エクスプレス通報サービスをセットアップするためには、以下の環境が必要です。

1) ハードウェア

- ・メモリ 18.0MB以上
- ・ハードディスクの空き容量 30.0MB以上
- ・メールサーバ

電子メール経由の通報を使用する場合、SMTPをサポートしているメールサーバが必要です。

2) ソフトウェア

- ・添付のCD-ROM内のESMPRO/ServerAgent
- ・上記、ESMPRO/ServerAgentがサポートするOS
- ・マネージャ経由の通報を使用する場合は、マネージャ側に以下の環境が必要です。

ESMPRO/ServerManager* + ESMPRO/AlertManager Ver.3.4以降

- * 監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentのバージョン以上を使用してください。

(例) 監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentのバージョンが3.8の場合、バージョンが3.8以上のESMPRO/ServerManagerが必要です。

1.2 セットアップに必要な契約

セットアップを行うには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。

- 1) 本体装置のH / W保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約
本体装置のH / W保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みでない、と、エクスプレス通報サービスはご利用できません。
契約内容の詳細については、購入された販売店にお問い合わせください。
- 2) 通報開局 F D
契約後送付される通報開局 F Dが必要となります。
まだ到着していない場合、通報開局 F Dが到着してから、セットアップを行ってください。

2 セットアップの方法


エクスプレス通報サービスの動作には、ESMPRO/ServerAgent (以下 エージェントと表記します)の設定が必要です。

エージェントの設定については、「ESMPRO/ServerManager, ServerAgent Ver3.2 Package ユーザーズガイド」およびオンラインヘルプを参照して下さい。

2.1 エクスプレス通報サービスのセットアップ

以下の手順に従ってセットアップを行います。

[注意] インストールの途中で[終了]ボタンを押して終了すると、以下のメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックして、インストール途中で設定された内容が解除されるまで待ってください。

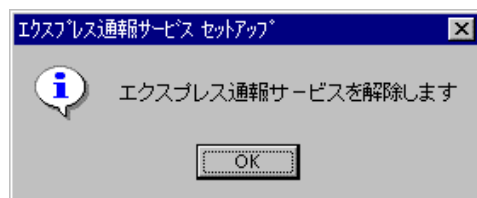


- 1) CD-ROM媒体を、CD-ROMドライブにセットします。
 - 2) 統合セットアップを起動します。
- 以下のダイアログボックスが表示されます。



- 3) [関連ユーティリティのメニューへ]を選択してください。
[関連ユーティリティメニュー]が表示されます。


エクスプレス通報サービス

- 4) [エクスプレス通報サービス]を選択してください。
以下のダイアログボックスが表示されます。

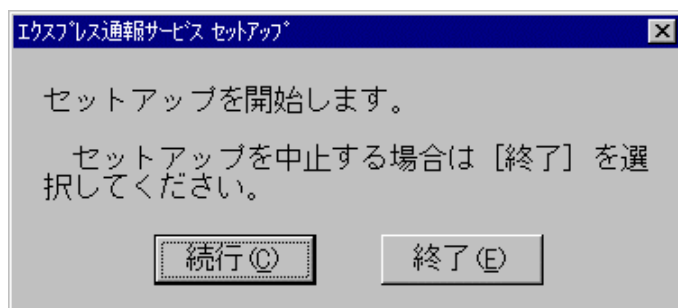


- 5) [続行]を選択してください。

以下のダイアログボックスが表示され、インストールが開始されます。
インストールは、1.環境の調査、2.サービスの停止、3.ファイルのコピー、4.レジストリ情報の設定、5.サービス情報の登録、6.環境情報の設定の順で行われます。

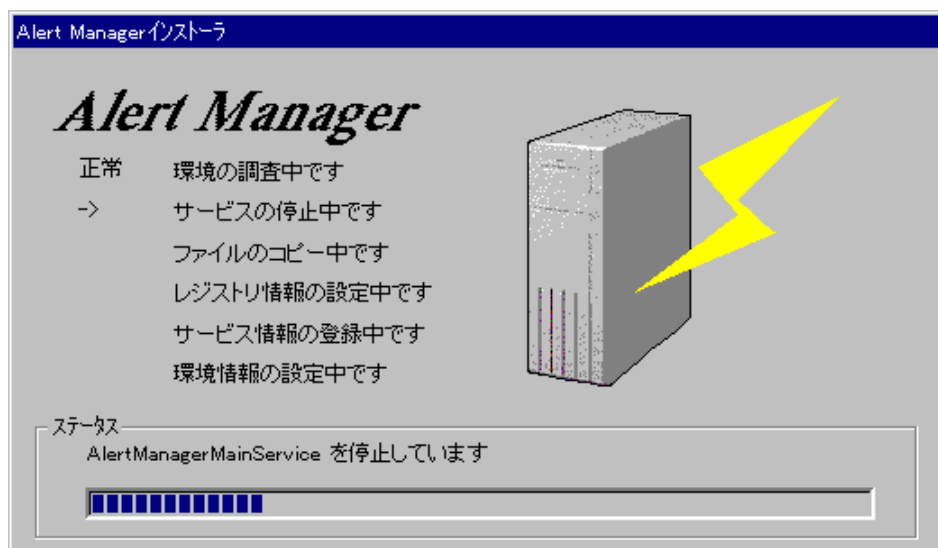


- 6) エクスプレス通報サービスの概要が表示されますので、[続行]ボタンをクリックすると以下のダイアログボックスが表示されます。

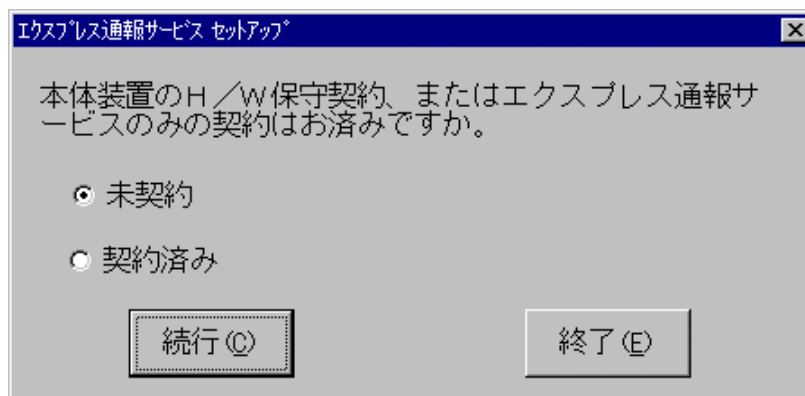

- 7) 契約がお済みでない場合、[未契約]を選択してから[続行]ボタンをクリックしてセットアップを終了してください。


エクスプレス通報サービス

- 8) [契約済み]を選択して[続行]ボタンをクリックしてください。
以下のダイアログボックスが表示されます。

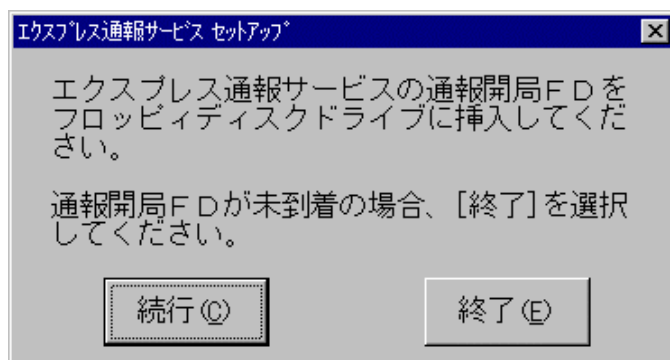

- 9) 通報開局F Dをフロッピーディスクドライブに挿入して、[続行]ボタンをクリックしてください。
通報開局F Dが未到着の場合、[終了]ボタンをクリックして、セットアップを終了してください。通報開局F Dが到着してから再度セットアップを実施してください。

【重要】 通報開局F Dの読み込みに失敗すると、以下のダイアログボックスが表示されます。

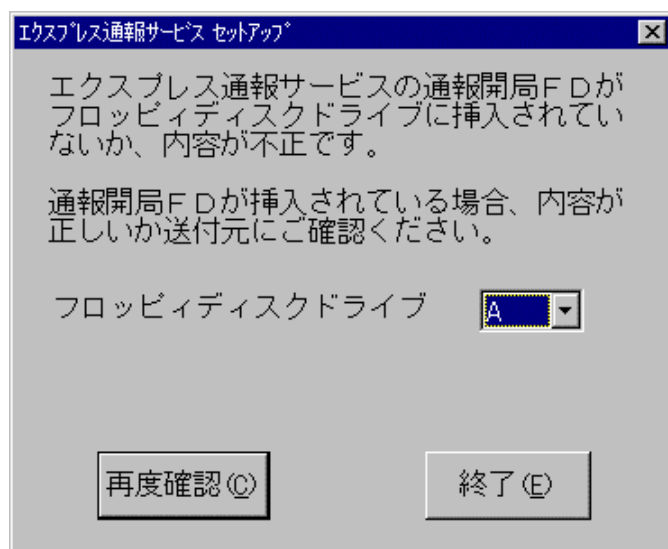


このダイアログボックスが表示された原因として次のことが考えられます。

- セットされているフロッピーディスクドライブの指定が異なる
- フロッピーディスクドライブに正しくセットされていない
- フロッピーディスクの内容が不正である

いったん「通報開局F D」を取り出して、正しくセットし直した後、フロッピーディスクドライブを正しく指定して[再度確認]ボタンをクリックしてください。
それでも同じダイアログボックスが表示されたときは、[終了]ボタンをクリックして終了してください。その後に「通報開局F D」が正しいかどうか最寄りの販売サービス拠点へお問い合わせください。

エクスプレス通報サービス

【重要】「通報開局フロッピーディスク」を契約されたサーバ以外で使用すると以下のダイアログボックスが表示されます。

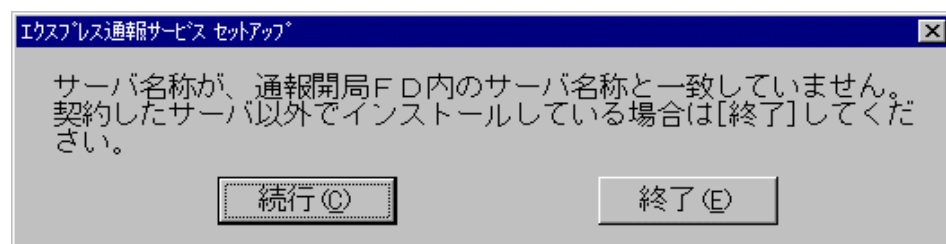


正しい「通報開局F D」があるときは、[終了]ボタンをクリックしていったん終了した後、正しい「通報開局F D」を使用してセットアップをしてください。

契約後にサーバ名称を変更したときは、[続行]ボタンをクリックしてください。

1 0) [続行]ボタンをクリックする。

エクスプレス通報サービスユーティリティが起動します。ユーティリティの詳細な使用方法は「2 . 6 エクスプレス通報サービスの設定ユーティリティ」、またはヘルプを参照してください。

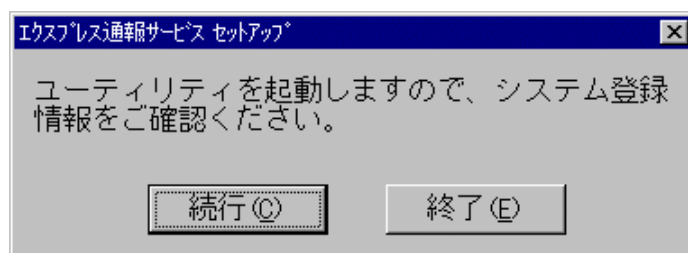

エクスプレス通報サービス


1 1) [次へ]ボタンをクリックして、登録内容を確認する。

画面に表示される「通報開局 F D」の設定内容を確認してください。
設定内容が異なるときや未設定項目があるときは設定内容を変更してください。



1 2) 全ての内容を確認したら、[完了]ボタンをクリックする。

1 3) [OK]ボタンをクリックする。

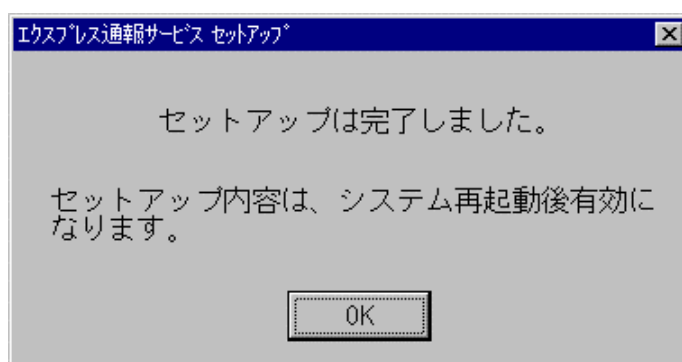


1 4) システムを再起動する。
エクスプレス通報サービスの機能は、システム再起動後有効になります。

2.2 エクスプレス通報サービスの削除

エクスプレス通報サービスの削除を行う場合は、以下の手順に従ってください。


- 1) CD-ROM媒体を、CD-ROMドライブにセットします。
- 2) 統合セットアップを起動します。
- 3) [関連ユーティリティのメニューへ]を選択してください。
[関連ユーティリティメニュー]が表示されます。
- 4) [エクスプレス通報サービス]を選択してください。以下の[エクスプレス通報サービス]を削除する確認ダイアログボックスが表示されます。

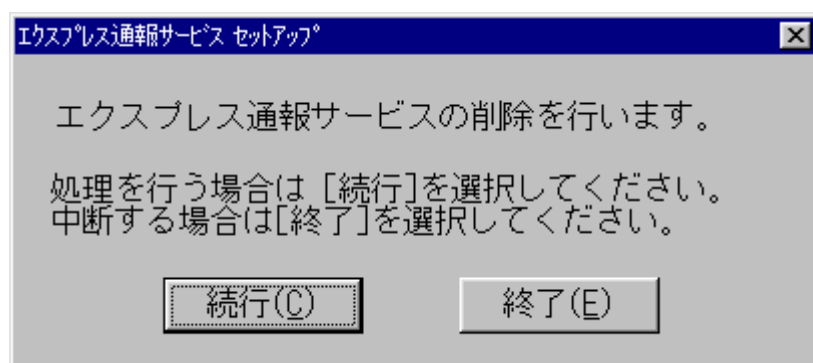

- 5) 「続行」ボタンをクリックして、削除を続行してください。
以下のダイアログボックスが表示されます。



- 6) 以下の削除終了のダイアログボックスが表示されたら、[OK]ボタンをクリックして終了してください。

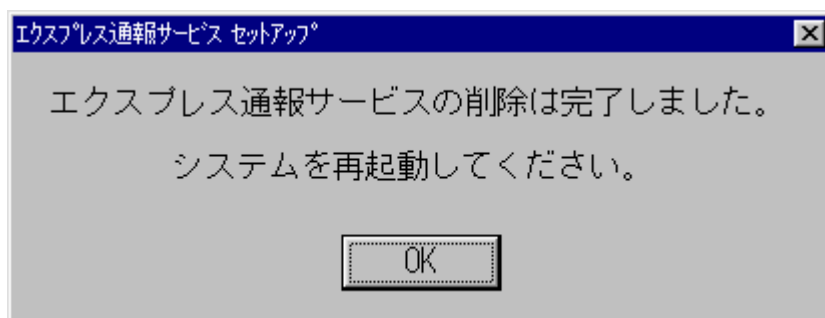


2.3 BTOでのセットアップ方法

BT0(Build To Order)ですでにエクスプレス通報サービスをインストールされている場合にエクスプレス通報サービスを有効にする場合は、以下の手順に従ってください。

- 1) 「コントロールパネル」を起動します。
- 2) 「ESMPRO/ServerAgent」のアイコンをダブルクリックします。
- 3) アラートマネージャの設定ツールが起動します。「ツール」、「エクスプレス通報サービス」、「サーバ」を選択します。
- 4) エクスプレス通報サービスセットアップユーティリティが起動します。通報開局FDをフロッピーディスクドライブに挿入して「次へ」ボタンをクリックしてください。



- 5) 正常に通報開局FDを読み取れますと、以下のダイアログが表示されます。「完了」ボタンをクリックしてください。

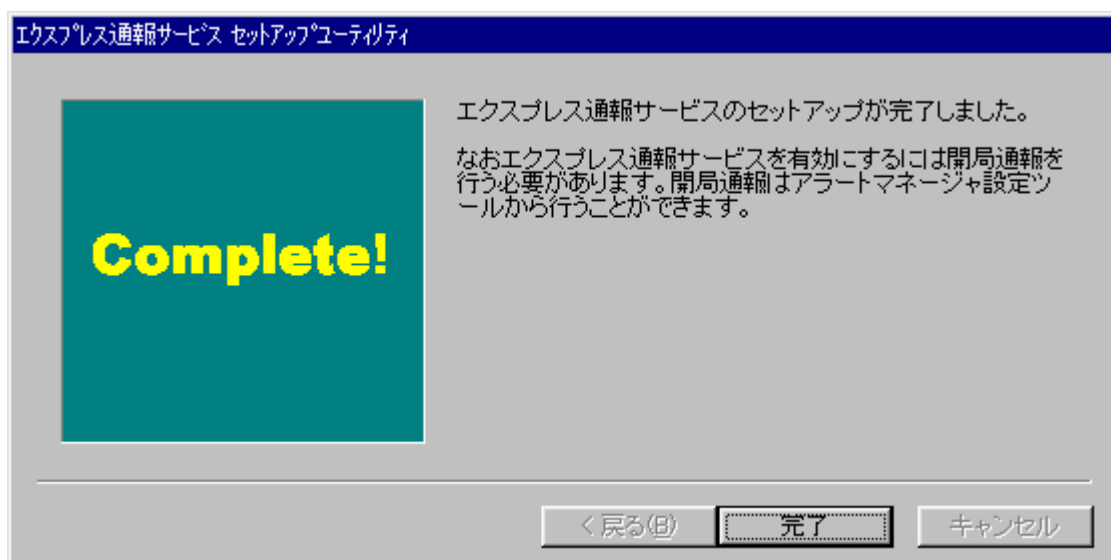

エクスプレス通報サービス

- 6) エクスプレス通報サービス設定ユーティリティが起動しますので、通報開局FDの内容を確認してください。
- 7) エクスプレス通報サービス設定ユーティリティで通報開局FDの内容確認後、エクスプレス通報サービスは有効になります。

2.4 BTOでの削除

エクスプレス通報サービスの削除と方法が同じです。そちらを参照してください。

2.5 エクスプレス通報サービスのマネージャ転送のセットアップ

マネージャ経由エクスプレス通報のマネージャ側にはESMPRO/ServerManagerおよび、ESMPRO/ServerManagerにESMPRO/AlertManager Ver3.3以降をインストールすると有効になります。インストールの手順は該当するセットアップカードをご参照ください。

2.6 エクスプレス通報サービスの設定ユーティリティ

エクスプレス通報サービスの設定ユーティリティは、インストール時に通報開局 F D の内容を確認するために利用します。またインストール後も設定内容の変更やサービスの終了に利用します。

インストール後は、アラートマネージャ設定ツールの[ツール]メニューの[エクスプレス通報サービス]-[サービス]を選択して設定を行ってください。

- 1) 最初の画面ではエクスプレス通報サービスの適用期間を延長させる[サービス有効期限の変更]ボタン、サービス開始後にサービスの終了を行う[サービスの終了]ボタンがあります。詳しくは、「2.10 エクスプレス通報サービスの終了」を参照してください。

[次へ]ボタンをクリックすると、お客様情報の設定画面が表示されます。



エクスプレス通報サービス

- 2) お客様に関する情報を入力します。各項目のエディットボックスをマウスでクリックすると、設定画面下部にガイドメッセージを表示しますので参考にしてください(これは以降の画面でも同様です)。お客様が個人の場合、部署名と担当者名は入力できません。

[次へ] ボタンをクリックすると、サーバ本体情報の設定画面が表示されます。

エクスプレス通報サービスの設定

お客様名称(カナ) (M):

ニッセン知ウ

お客様名称(漢字) (A):

日電太郎

部署名 (P):

お客様郵便番号 (Z):

183

住所(カナ) (U):

トウキョウト フチュウシ ニッシンチョウ1-10

住所(漢字) (R):

東京都府中市日新町1-10

住所(詳細) (E):

お客様電話番号 (T):

(0123)45-6789

お客様メールアドレス (L):

aaa@bbb.co.jp

担当者名(カナ) (C):

担当者名(漢字) (G):

ユーザシステムコード (W):

0123456789

説明:

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

エクスプレス通報サービス

- 3) サーバ本体に関する情報を入力します。装置コードは一覧から選択できますが、一覧にない場合は入力が可能です。

[次へ]ボタンをクリックすると、オプション装置情報の設定画面が表示されます。

エクスプレス通報サービスの設定

サーバ名称 (R) : CNES-BS2ESM133S

装置コード (Q) : N8500-121 Express5800/160Pro

製造番号 (U) : 0123456789

保証書番号 (G) : 9999999999

OS情報

OS名 (Q) : Windows NT 4.0 Server

詳細バージョン (V) : Service Pack 3

説明 : お客様が付けたサーバ名称(コンピュータ名)を入力して下さい。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

エクспレス通報サービス

- 4) オプション装置情報を入力します。[追加]ボタンを押すと、装置情報を追加できます。
リストから装置を選択して[削除]ボタンを押すと、その装置情報を削除します。

[次へ]ボタンをクリックすると、オプション装置情報の設定画面が表示されます。

エクспレス通報サービスの設定

本体に内蔵／外付けされている装置を入力して下さい。

オプションリスト (L)

N8501-28	増設CPUボード
N8502-11	128MB増設メモリーボード
N8505-07	グラフィックスアクセラレータ
N8550-09	増設用8.6GB HDD
N8604-10	自動電源制御装置
N8570-01	106型キーボード
N7833-12	マウス
N8571-02	15"カラーディスプレイ

追加 (A)

削除 (D)

ヘルプ (H)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

オプション装置の追加

装置種別 (T) 増設CPUボード

装置一覧 (装置名)

N8501-28	増設CPUボード
N8501-31	増設メモリーボード
N8501-32	増設ハードディスク
N8501-38	増設CPUボード
N8501-40	増設CPUボード
N8501-41	増設CPUバックアップボード
N8501-43	増設CPUボード

OK

キャンセル

エクスプレス通報サービス

- 5) 本体を購入した販売店情報を入力します。販売店名は一覧から選択できますが、一覧にない場合は入力が可能です。

[完了]ボタンをクリックすると、本ユーティリティを終了します。

エクスプレス通報サービスの設定

販売店名 (D):

日本電気㈱

担当営業所属 (S):

担当営業氏名 (A):

担当営業電話番号 (P):

担当SE所属 (E):

担当SE氏名 (M):

担当SE電話番号 (Q):

説明： 販売店の名称を選択して下さい。一覧に無い場合は入力して下さい。

< 戻る(B)


完了

キャンセル

2.7 電子メール経由エクスプレス通報の設定

電子メールを利用してエクスプレス通報サービスを行う場合は、以下の設定手順に従いインターネット メール通報の設定を行ってください。

- 1) コントロールパネルのESMPRO/ServerAgentのアイコンをダブルクリックします。
- 2) [全般設定]プロパティから[通報設定]ボタンをクリックします。
- 3) アラートマネージャの[設定]メニューから[通報基本設定]を選択します。

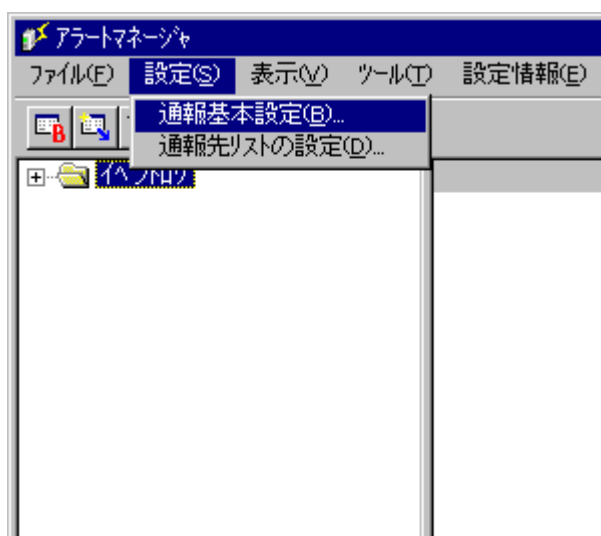


- 4) [通報手段の設定]プロパティの通報手段リストから[エクスプレス通報サービス]を選択し、[設定]ボタンをクリックします。




エクスプレス通報サービス

5) [エクスプレス通報サービスの基本設定]ダイアログボックスが表示されます。

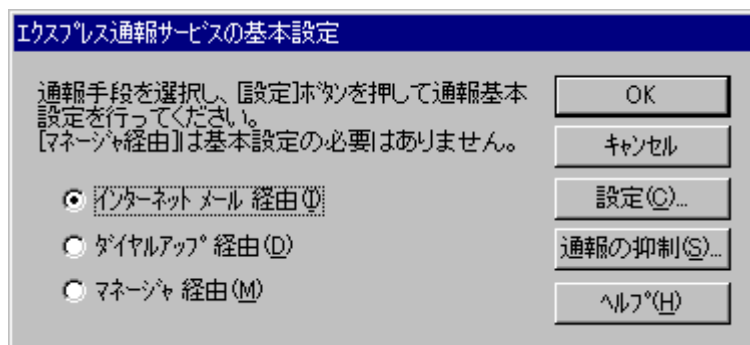

6) [インターネット メール経由]を選択して、[設定]ボタンをクリックします。

7) [エクスプレス通報(インターネット メール経由)]ダイアログボックスが表示されます。

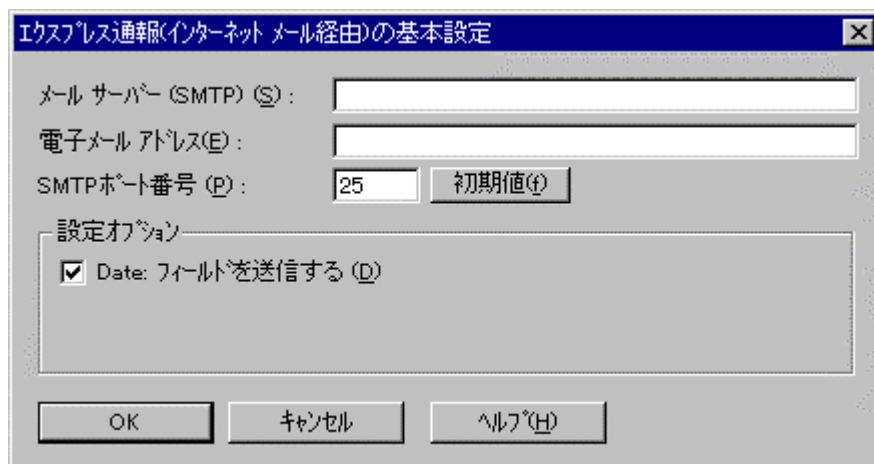

8) SMTPが動作しているメールサーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。たとえば、Zzz.Com または 255.255.255.255のように入力します。

9) 自分(送信者)のメールボックスの電子メールアドレスを指定してください。たとえば、abc@Zcc.Comのように入力します。

10) [OK]ボタンをクリックして[エクスプレス通報サービスの基本設定]ダイアログボックスに戻ります。[エクスプレス通報サービスの基本設定]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。


11) アラートマネージャの[設定]メニューから[通報先リストの設定]を選択します。

エクスプレス通報サービス


1 2) IDリストからエクスプレス通報サービスを選択して、[修正...]ボタンをクリックします。



1 3) [ID設定]ダイアログボックスが表示されます。[宛先設定...]ボタンをクリックします。

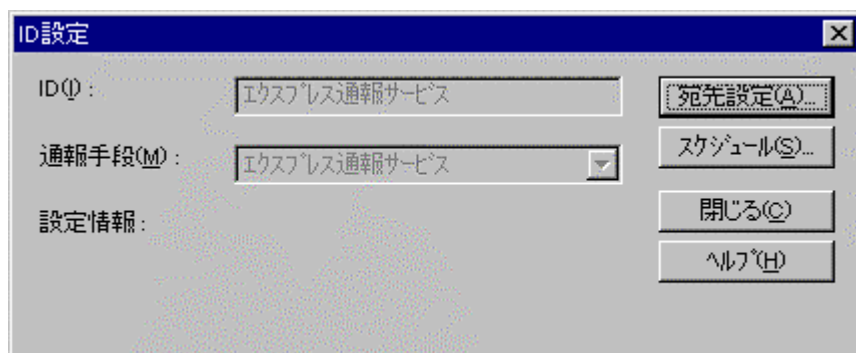

1 4) [エクスプレス通報サービスの設定]ダイアログボックスが表示されます。

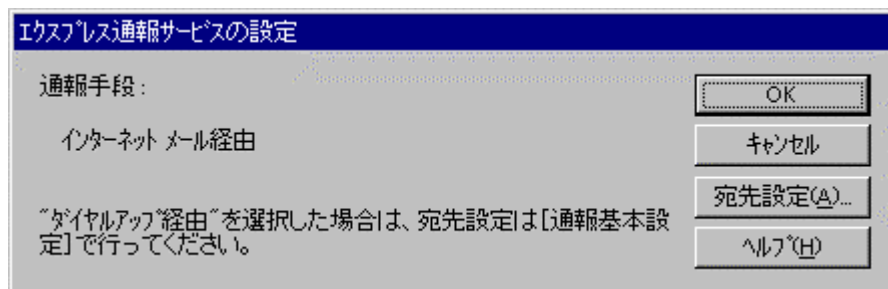

エクスプレス通報サービス

- 15) [宛先設定]ボタンをクリックします。[エクスプレス通報サービス(インターネット メール経由)の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 16) 宛先と設定情報を確認します。宛先は通報開局F Dに設定されているメールアドレスを表示していますので、問題がない場合は変更しないでください。

- 17) エクスプレス通報サービスの設定情報を変更したい場合、[設定情報の変更...]ボタンをクリックします。インストール時の確認で使用したエクスプレス通報サービスの設定ユーティリティが起動されますので設定変更を行ってください。

設定を完了すると[エクスプレス通報の設定]ダイアログボックスに戻ります。また、プロバイダなどのメールサーバにダイヤルアップで接続する場合は、「リモートアクセスサービスの利用」の[利用する]をチェックします。[使用するエントリ]にてダイヤルアップで接続する接続先を指定し、[ユーザ名]、[パスワード]を設定します。


[注意]

- 「リモートアクセスサービスの利用」の設定を行う前に、あらかじめWindowsにて、ダイヤルアップ接続で使用する接続先を設定してください。
- Windows側で設定されているユーザ名、パスワードは使用しませんので、必ず設定してください。Windows側でユーザ名、パスワードが保存されていても、ここでは設定が必要です。

エクスプレス通報サービス

18) [テスト通報]ボタンをクリックしてテスト通報を確認します。

19) テスト通報の結果送付先を選択して、[OK]ボタンをクリックします。

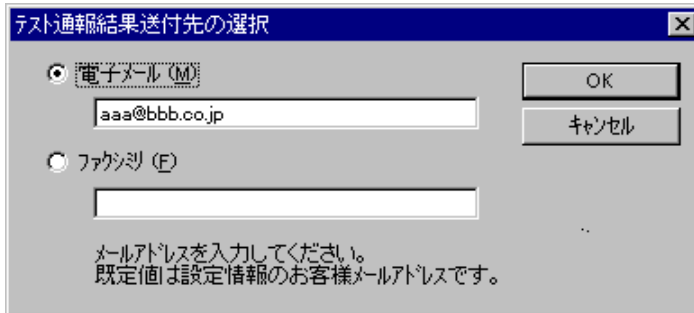


20) 確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックするとテスト通報します。
テスト通報完了後は、指定した結果送付先へのメールまたはファクシミリの到着をお待ちください。テスト通報結果を確認した後で、開局通報を行ってください。

21) [開局通報]ボタンをクリックして開局通報を確認します。([開局通報]ボタンは、テスト通報完了後にクリック可能となります。)
開局通報が完了した時点でエクスプレス通報サービスが開始されます。

22) [OK]ボタンをクリックして[エクスプレス通報(インターネット メール経由)の設定]ダイアログボックスを閉じます。[OK]ボタンをクリックして[エクスプレス通報サービスの設定]ダイアログボックスを閉じます。

23) [ID設定]ダイアログボックスで、[スケジュール...]ボタンをクリックして、通報リトライの設定、通報時間帯の設定を行います。
初期値は、5分間隔で72時間後までのリトライ、24時間通報可能になっています。
この値は推奨値ですから、特に問題がなければ変更しないでください。
設定を終えたら[OK]ボタンをクリックします。

24) 通報手段を有効にするかどうか確認のメッセージボックスが表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。

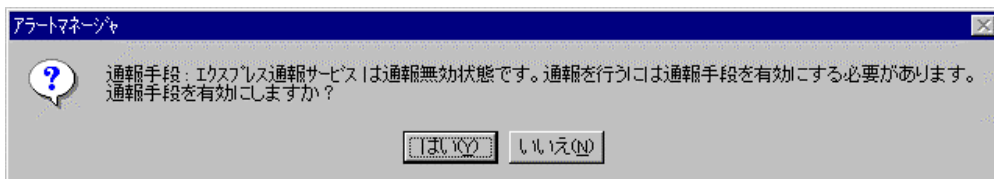

[いいえ]をクリックしてしまった場合はアラートマネージャの[通報基本設定]を選択し、[通報手段の設定]プロパティの通報手段リストにある[エクスプレス通報サービス]の通報有効/無効ビットマップを有効(緑色)にしてください。

以上で、電子メール経由エクスプレス通報ができるようになります。

アラート通報機能の設定は、『ServerAgent ヘルプ』および、『アラートマネージャ ヘルプ』を参照してください。

2.8 マネージャ経由エクスプレス通報の設定

マネージャを経由して、マネージャから電子メールまたはモデムを使用したダイヤルアップを利用してエクスプレス通報サービスを開始するための設定手順についてご説明します。

マネージャ経由エクスプレス通報を行う場合は、まずマネージャの設定を行いマネージャから電子メールによるテスト通報（到達確認通報）が正常に行われることを確認した後にエージェントの設定を行ってください。

2.8.1 マネージャの設定


マネージャから電子メールを利用してエクスプレス通報サービスを開始するための設定手順についてご説明します。

- 1) アラートビューアの[ツール]メニューから[通報の設定]を選択すると、アラートマネージャが起動されます。
- 2) アラートマネージャの[設定]メニューから[通報基本設定]を選択します。
- 3) [通報手段の設定]プロパティの通報手段リストから[マネージャからのエクスプレス通報]を選択して、[設定...]ボタンをクリックします。




エクスプレス通報サービス

- 4) [マネージャからのエクスプレス通報]ダイアログボックスが表示されます。

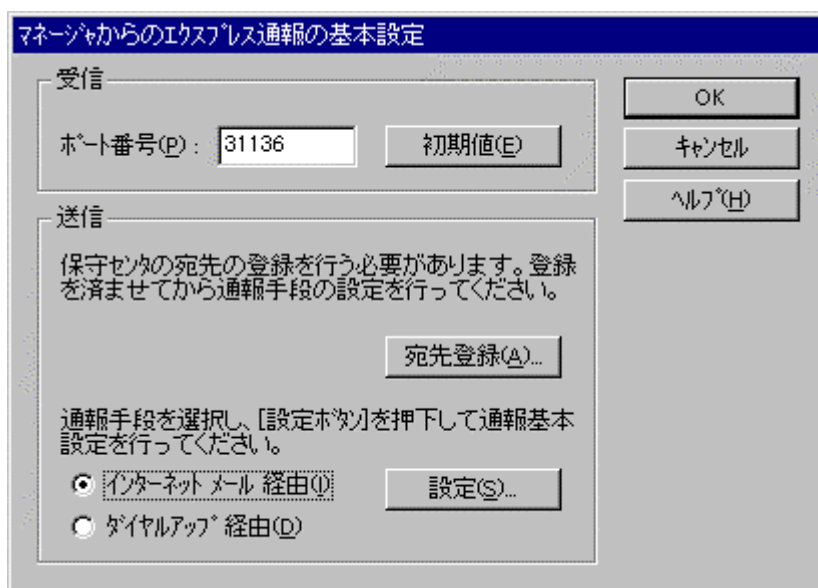

- 5) エージェントとのソケット間通信に使用するポート番号を指定します。初期値は31136です。通常、初期値に問題がない限り設定を変更しないでください。変更する場合はエージェントでも同一のポート番号を指定してください。
- 6) 保守センタへの宛先の登録を行います。[宛先登録]ボタンをクリックすると、[通報開局FD読み取りツール]が起動します。

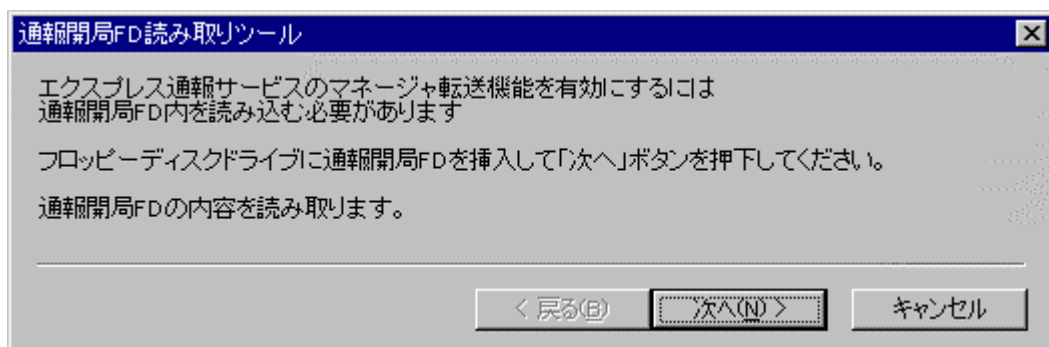

- 7) 通報開局FDをフロッピードライブに挿入し、[次へ]ボタンをクリックすると、通報開局FDの読み取りが開始されます。読み取り終了後[完了]ボタンをクリックして[通報開局FD読み取りツール]を終了します。
- 8) [マネージャからのエクスプレス通報]ダイアログボックスにおいて、通報手段として[インターネットメール経由]を選択して、[設定]ボタンをクリックします。

エクスプレス通報サービス

- 9) [マネージャからのエクスプレス通報(インターネット メール経由)の基本設定]ダイアログボックスが表示されます。

The dialog box is titled "マネージャからのエクスプレス通報(インターネット メール経由)の基本設定". It contains the following fields and controls:

- メール サーバー (SMTP) (S): A text input field.
- 電子メール アドレス(E): A text input field.
- SMTPポート番号 (P): A numeric input field with the value "25" and a button labeled "初期値(F)".
- 設定オプション (Options): A section containing a checked checkbox labeled "Date: フィールドを送信する (D)".
- Buttons at the bottom: "OK", "キャンセル", and "ヘルプ(H)".


- 10) SMTPが動作しているメールサーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。
たとえば、Zzz.Com または 255.255.255.255のように入力します。
- 11) 自分(送信者)のメールボックスの電子メールアドレスを指定します。
たとえば、abc@Zzz.Comのように入力します。
- 12) [OK]ボタンをクリックすると[マネージャからのエクスプレス通報の基本設定]ダイアログボックスに戻ります。[マネージャからのエクスプレス通報の基本設定]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。
- 13) アラートマネージャの[設定]メニューから[通報先リストの設定]を選択します。
- 14) IDリストから[エクスプレス通報サービス]を選択して、[修正...]ボタンをクリックします。

The dialog box is titled "通報先リストの設定". It contains the following sections and controls:


- ID List: A table with columns "通報先ID", "通報手段", and "宛先情報". It lists four entries: "マネージャ", "ホップアップメッセージ", "マネージャからのエクスプレス通報" (highlighted), and "メール".
- Buttons on the right: "追加(A)...", "修正(M)...", and "削除(D)".
- グループ (Group) section: A table with columns "通報先グループ" and "通報先ID". It is currently empty.
- Buttons on the right: "追加(A)...", "修正(M)...", and "削除(D)".
- Buttons at the bottom: "閉じる(C)" and "ヘルプ(H)".

エクスプレス通報サービス


- 1 5) [ID設定]ダイアログボックスが表示されます。[宛先設定...]ボタンをクリックします。

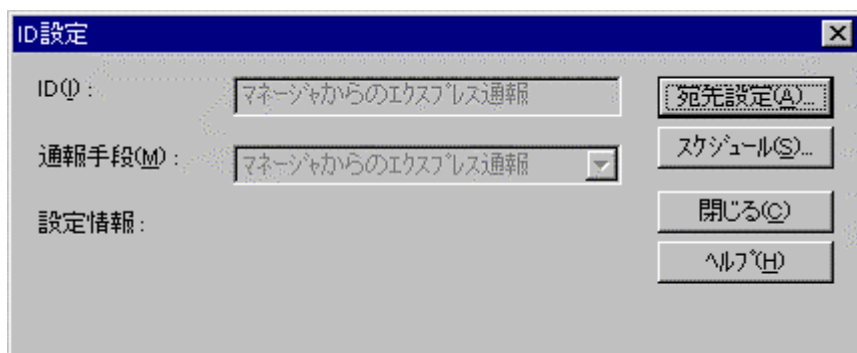

- 1 6) [エクスプレス通報サービスの設定]ダイアログボックスが表示されます。

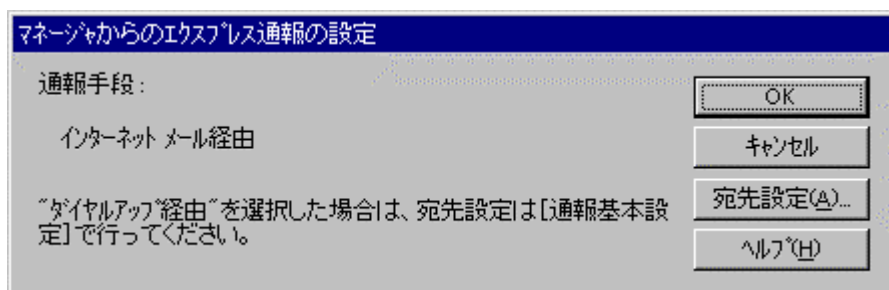


- 1 7) [宛先設定]ボタンをクリックすると[マネージャからのエクスプレス通報 (インターネット メール経由)の設定]ダイアログボックスが表示されます。

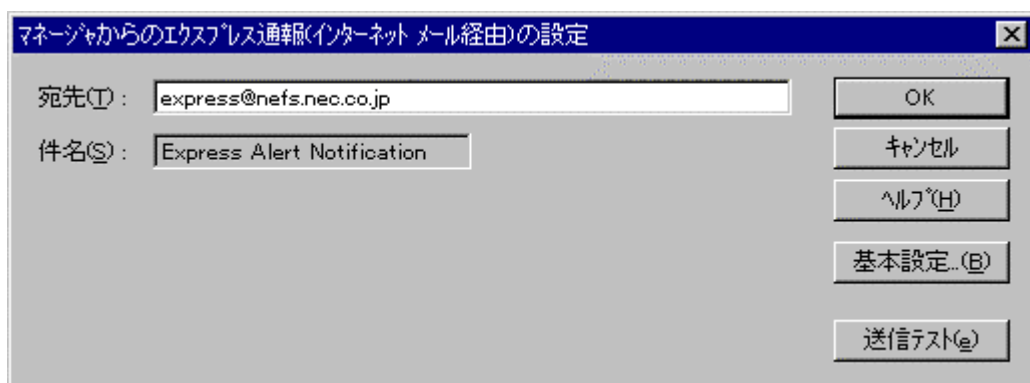

- 1 8) 宛先を確認します。宛先は通報開局 F D に設定されているメールアドレスを表示していますので、問題がない場合は変更しないでください。
- 1 9) [送信テスト]ボタンをクリックしてメール到達確認をします。
- 2 0) [OK]ボタンをクリックして[マネージャからのエクスプレス通報(インターネット メール経由)の設定]ダイアログボックスを閉じます。[マネージャからのエクスプレス通報]ダイアログボックスにおいて[OK]ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。

エクスプレス通報サービス

- 2 1) [ID設定]ダイアログボックスで、[スケジュール...]ボタンをクリックして、通報リトライの設定、通報時間帯の設定を行います。
初期値は、5分間隔で72時間後までのリトライ、24時間通報可能になっています。
この値は推奨値ですから、特に問題がなければ変更しないでください。
設定を終えたら[OK]ボタンをクリックします。
- 2 2) 通報手段を有効にするかどうか確認のメッセージボックスが表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。

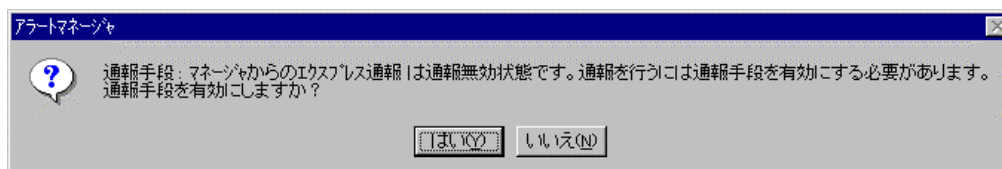

[いいえ]ボタンをクリックしてしまった場合、アラートマネージャの[通報基本設定]を選択し、[通報手段の設定]プロパティの通報手段リストにある[マネージャからのエクスプレス通報]の通報有効/無効ビットマップを有効(緑色)にしてください。


以上で、マネージャ経由エクスプレス通報のマネージャ側の設定は完了しました。次にエージェントでマネージャ経由エクスプレス通報の設定を行ってください。

エクスプレス通報サービス

2.8.2 エージェントの設定

マネージャを経由してエクスプレス通報を行う場合のエージェントでの設定手順についてご説明します。

- 1) コントロールパネルのESMPRO/ServerAgentのアイコンをダブルクリックします。
- 2) [全般設定]プロパティから[通報設定]ボタンを押すとアラートマネージャが起動します。
- 3) アラートマネージャの[設定]メニューから[通報基本設定]を選択します。

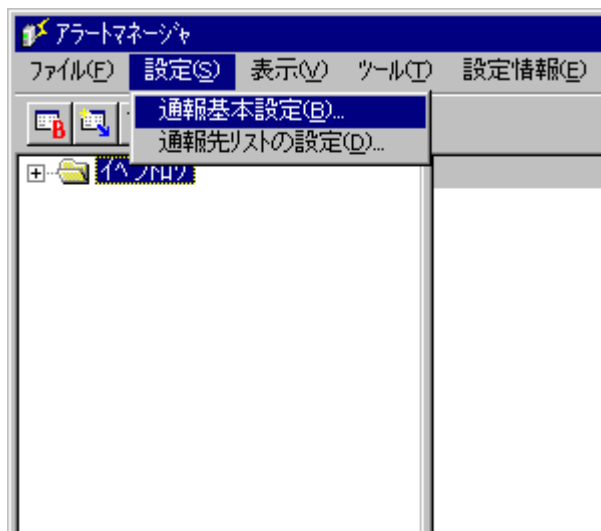


- 4) [通報手段の設定]プロパティの通報手段リストから[エクスプレス通報サービス]を選択し、[設定]ボタンをクリックします。



エクスプレス通報サービス


- 5) [エクスプレス通報サービスの基本設定]ダイアログボックスが表示されます。

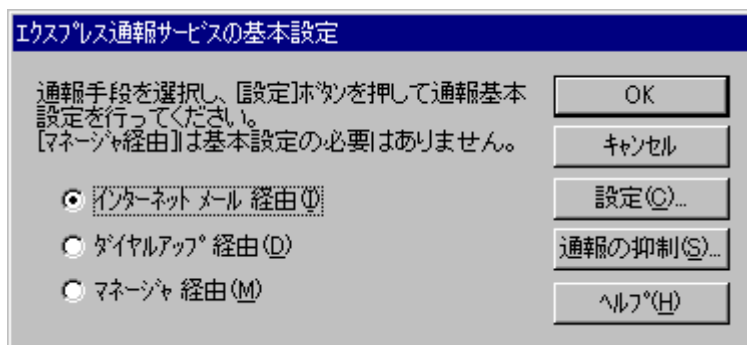

- 6) [マネージャ 経由]を選択して[OK]ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。
 7) [通報基本設定]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。
 8) アラートマネージャの[設定]メニューから[通報先リストの設定]を選択します。
 9) IDリストからエクスプレス通報サービスを選択して、[修正...]ボタンをクリックします。



- 10) [ID設定]ダイアログボックスが表示されます。[宛先設定...]ボタンをクリックします。

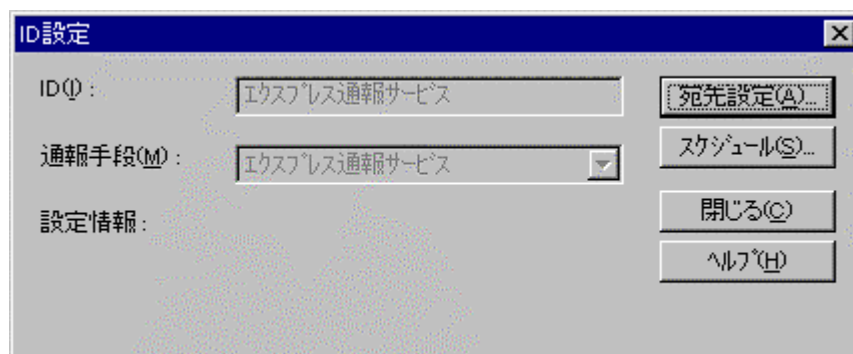

エクスプレス通報サービス


- 1 1) [エクスプレス通報サービスの設定]ダイアログボックスが表示されます。

- 1 2) [宛先設定]ボタンをクリックすると[エクスプレス通報サービス(マネージャ経由)の設定]ダイアログボックスが表示されます。

- 1 3) 経由するマネージャのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
IPアドレスは、255.255.255.255のように入力します。
- 1 4) マネージャとのソケット間通信に使用するポート番号を指定します。初期値は31136です。通常、初期値に問題がない限り設定を変更しないでください。変更する場合はマネージャでも同一のポート番号を指定してください。
- 1 5) [テスト通報]ボタンをクリックしてテスト通報を確認します。
- 1 6) テスト通報の結果送付先を選択して、[OK]ボタンをクリックします。

エクスプレス通報サービス

- 1 7) 確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックするとテスト通報をします。
マネージャからのエクスプレス通報の通報手段として[インターネット メール経由]を選択している場合、テスト通報完了後指定した結果送付先へのメールまたはファクシミリの到着をお待ちください。テスト通報結果を確認した後で、開局通報を行ってください。マネージャでダイヤルアップ 経由が選択されている場合は、テスト結果は送付されません。
- 1 8) [開局通報]ボタンをクリックして開局通報を確認します。([開局通報]ボタンは、テスト通報完了後にクリック可能となります。)
開局通報が完了した時点でエクスプレス通報サービスが開始されます。
- 1 9) [OK]ボタンをクリックして[エクスプレス通報サービス(マネージャ転送)の設定]ダイアログボックスを閉じます。[エクスプレス通報サービスの設定]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。
- 2 0) [ID設定]ダイアログボックスで、[スケジュール...]ボタンをクリックして、通報リトライの設定、通報時間帯の設定を行います。
初期値は、5分間隔で72時間後までのリトライ、24時間通報可能になっています。
この値は推奨値ですから、特に問題がなければ変更しないでください。
設定を終えたら[OK]ボタンをクリックします。
- 2 1) 通報手段を有効にするかどうか確認のメッセージボックスが表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。

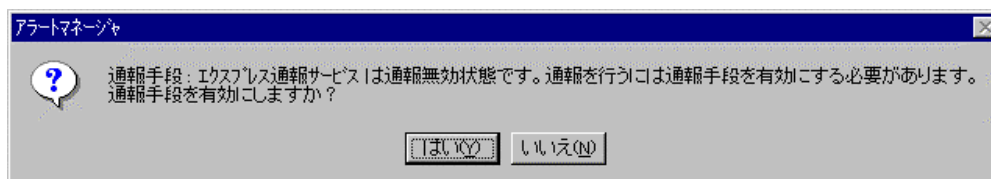

[いいえ]ボタンをクリックしてしまった場合、アラートマネージャの[通報基本設定]を選択し、[通報手段の設定]プロパティの通報手段リストにある[エクスプレス通報サービス]の通報有効/無効ビットマップを有効(緑色)にしてください。

以上で、マネージャ経由エクスプレス通報ができるようになります。

アラート通報機能の設定は、『ServerAgent ヘルプ』および、『アラートマネージャ ヘルプ』を参照してください。

2.9 エクスプレス通報サービスの終了

エクスプレス通報サービスを開始すると、設定ユーティリティの[サービスの終了]ボタンをクリック可能となります。契約期間終了後にもかかわらず[サービスの終了]を実行していない場合、通報が行われ続けるため課金上問題となります。そのため契約更新しない場合は、速やかにサービスを終了させてください。

エクスプレス通報サービスを終了する場合は、[サービスの終了]ボタンをクリックしてください。

これ以降、アラート通知は行われなくなります。

エクスプレス通報サービスが終了すると、画面左下にエクスプレス通報が終了している旨のメッセージが表示され、[サービス有効期限の変更]ボタンがクリック可能となります。

サービスの有効期限：サービスは終了しています。

サービスを再開するためには、[サービス有効期限の変更]ボタンをクリックして期限延長キーを入力してください。期間延長キーは契約更新を行うと入手できます。



エクスプレス通報サービス

3 注意事項

3.1 削除時のご注意

エージェント (ESMPRO/ServerAgent) を削除する前にエクスプレス通報サービスを削除してください。

3.2 モデムを接続するポートについて

通常のCOMポート以外にもUSBでの接続が可能です。詳しくはNECフィールドディングにお問い合わせください。